
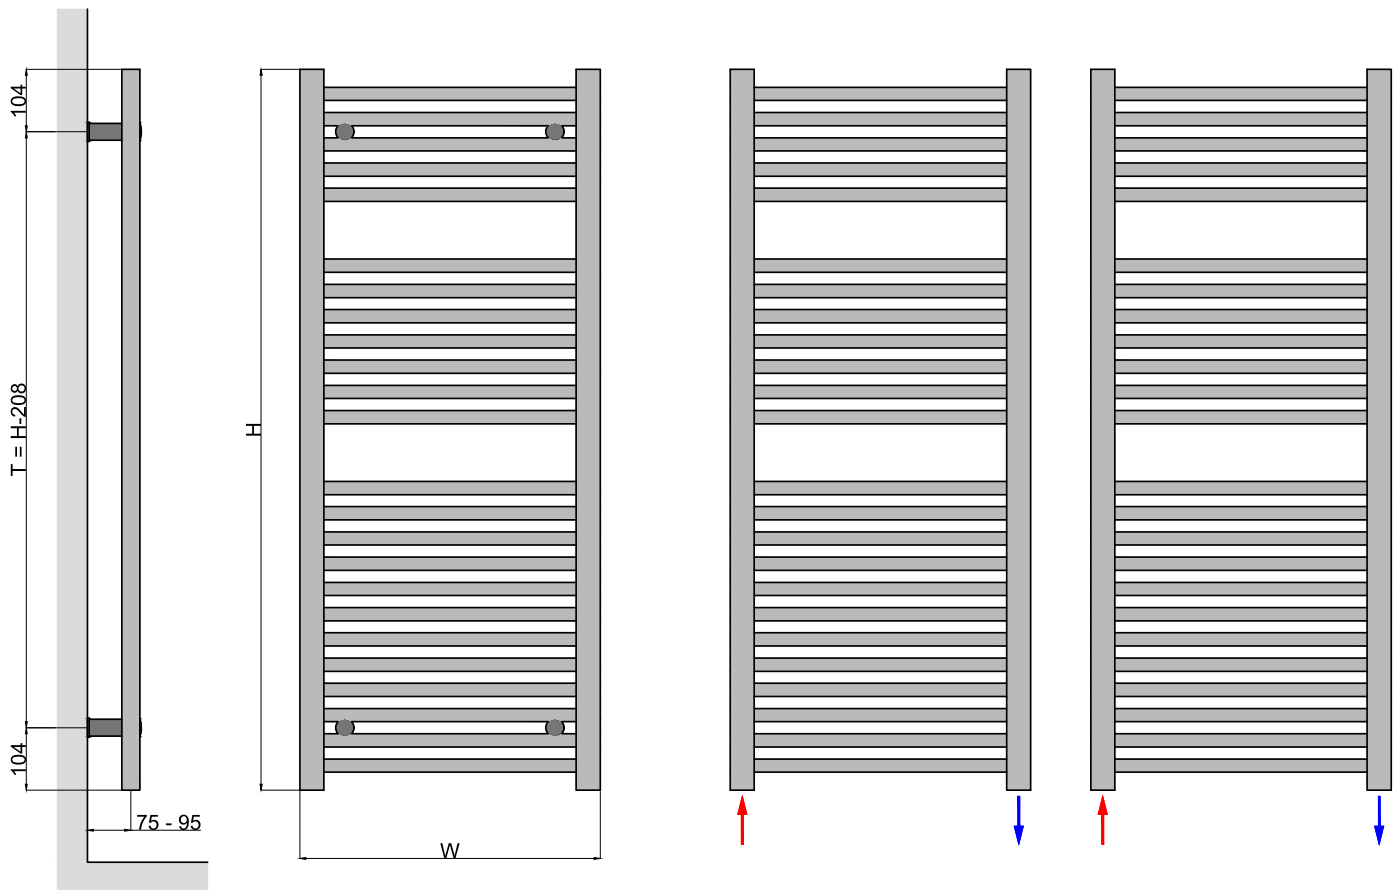



FIXTREND TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOR

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LÉPÉSEK:

1. Válassza ki a kívánt szerelési helyzetet, és jelölje meg a furatok helyét a falon, a rajz szerint megadott méret (X, T) szerint és fúrja ki a lyukakat.
2. Helyezze a tipliket (1) a lyukakba. Rögzítse a tartófoglatot (2) az 5,5x50 mm-es csavarral (3). Vízmérték segítségével ellenőrizze, rögzítse, majd csavarja be a csavarokat.
3. Rögzítse a tartófoglatot belső részét (4) és a külső részt (5) M8x30 mm-es csavarral (6), a két cső között a rajzon látható módon.
4. Helyezze be a záródugót (9) és a légtelenítő szelepet (10) a radiátor felső csatlakozásaiba.
5. Helyezze a radiátort a fali tartókonzolokra.
6. Állítsa be a radiátor és a fal közötti távolságot, és rögzítse a csavarokat. Ellenőrizze és rögzítse az M8x30mm-es csavart a tartókonzol külső részén és helyezze be az zárókupakot (7).
7. Először ellenőrizze a rendszer víznyomását, és győződjön meg arról, hogy a 8 bar üzemi nyomást ne lépje túl. Ezután nyissa ki a radiátor előremenő- és visszatérő szelepet és légtelenítse le a radiátort.

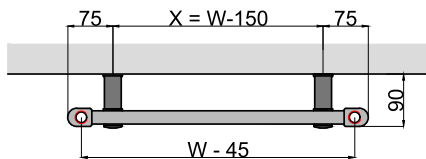

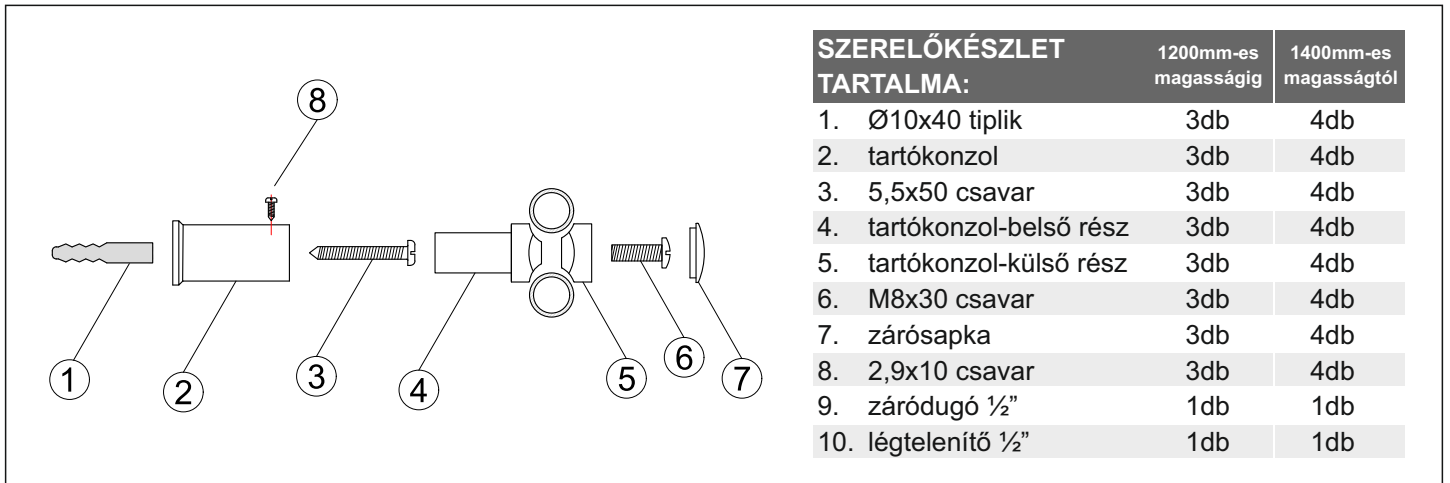

A radiátorok az MSZ EN 442-1 szabványnak teljes mértékben megfelelnek, valamint a gyártó EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszere és az EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszere szerint készülnek.

1. A megengedett maximális üzemi nyomás:10bar. A maximális üzemi hőmérséklet: 120°C. A maximálisan megengedett próbanyomás a rendszer tömörség ellenőrzésekor 13 bar.
2. A radiátorokat szállításkor különösen védeni kell ütődések és karcolások ellen.
3. A radiátorok csomagolását nem szabad eltávolítani a helyiségben történő építkezési, valamint festési- mázolásai munkálatok befejezése előtt.
4. Minden radiátor tartalmazza a szereléshez szükséges egységcsomagot (tipli, csavar, dugó, légtelenítő, tartó) Figyeljünk, hogy a radiátor kicsomagolásakor ezek a tartozékok meglegyenek.
5. A radiátor megfelelő használata érdekében a felszerelést végezze szakember, betartva az itt leírtakat, valamint az erre vonatkozó jogszabályokat.
6. A radiátor beüzemeléséhez meg kell nyitni a radiátorszelepet. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a fűtési rendszer működik.
7. Ellenőrizzük, hogy melegszik e a radiátor, ellentéző esetben légtelenítsük a légtelenítő szelep megnyitásával.
8. A korrodálás megakadályozása érdekében, az üzembe helyezés után a radiátor mindig legyen feltöltve fűtővízzel.
9. A radiátorokat nem szabad fagy hatásnak kitenni. Figyelni kell arra, hogy a helyiség hőmérséklete, ahol a radiátor található, ne csökkenjen 0°C alá.
10. A radiátorok tisztítása puha, nedves ruhával, valamint folyékony , szecmcsmentes tisztítószerrel javasolt.
11. Tilos a rendszerben savas összetételű termálvizet használni, ami vegyi reakciót idézhet elő, nagymértékben korrodálva a radiátort.
12. Hálózati vízzel való feltöltés esetén nyomáscsökkentő szelep használata szükséges.
13. Légtelenítés után a légtelenítő kulcsot el kell távolítani.